sonora tablet

PRIMUX TECH

MANUAL DE USUARIO

Español / English

www.primux.es

Indice

Características del producto.....P2
A simple vista P3
Comenzar a usar el producto.....P4
Bloqueo de Pantalla.....P5
Aplicaciones preinstaladas.....P6
Conectar a una red inalámbrica.....P7-P8
Conexiones opcionales.....P9
Especificaciones.....P10

Características del producto

Utiliza el navegador. Visita tus páginas web favoritas.

Revisa tu correo electrónico. Mantén el contacto con tus amigos y familiares.

Visualiza vídeos de YouTube. Comparte tus vídeos y navega a través de la comunidad más popular del mundo.

Lee tus libros favoritos. Descarga miles de libros.

Descubre miles de juegos Android, aplicaciones, y mucho más con Google Play, que viene preinstalado por defecto en el dispositivo.

Conéctate a internet a través de una red de alta velocidad Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Salida HDMI para conectar a la televisión. Disfruta de internet a través de una gran pantalla.

Disfruta de tu biblioteca virtual en cualquier parte.

Reproduce cualquier formato de música, vídeo, y foto a través de un lector de tarjeta microSD. Incrementa tu capacidad de almacenamiento (hasta 32 GB)

El dispositivo lleva incorporada dos cámaras.

Detecta automáticamente tu posición. Lee en el sentido que prefieras (horizontal o vertical). La pantalla se ajusta automáticamente.

Para leer los libros electrónicos en formato ePub, es necesario tener descargada la aplicación E-reader.

Para conectar el dispositivo a la televisión, es necesario un cable HDMI (Tipo A a Tipo C). Para la reproducción de vídeos en 1080p HD se necesita un formato de vídeo codificado en 1080p. La calidad de retransmisión de vídeos se verá afectada por la fuente de la que proceda, y la calidad y condiciones de tu conexión.

A Simple Vista

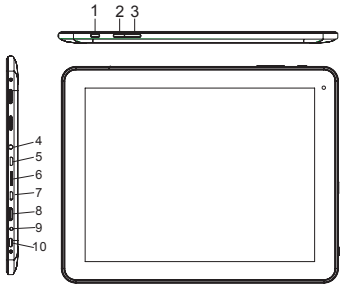

1. ESC
   Botón para volver a la pantalla anterior (función escape).

2/3. VOL+/VOL-
   Presiona ligeramente VOL+ para función escape. Presiona durante 2 segundos VOL+ para subir el volumen de la tablet.
   Presiona VOL- para bajar el volumen de la tablet.

4. Auriculares
   Salida de conexión de audio para auriculares.

5.Dispositivo USB
   Conéctate un dispositivo USB o a un portátil para transferir datos (música, vídeo, fotos, archivos…)

6. Micro SD
   Lee tarjetas externas microSD

7. Puerto USB
   Conecta un dispositivo USB

8. HDMI
   Conecta tu dispositivo a una televisión u otras pantallas

9. DC en 9V
   Recarga la batería de la tablet con el adaptador de corriente

10. Botón de encendido
   Presiona para encender el dispositivo, ponerlo en modo reposo o apagar. Presiona durante más tiempo para bloquear el acceso al dispositivo.

Comenzar a usar el producto

Para encender:
Presiona y mantén pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla LCD se encienda. Espera hasta que aparezca la pantalla de inicio; a partir de entonces la Tablet ya está lista para usar.

Para apagar el dispositivo:
Presiona y mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezcan las opciones del menú del dispositivo. Presiona ok en la pantalla para apagar el dispositivo.

Standby:
Cuando el dispositivo está encendido, puedes apagar la pantalla y así mantener el nivel de batería sin cambios. Simplemente, presiona el botón de encendido una vez para apagar la pantalla. Para volver a encenderla, pulsa el botón de encendido de nuevo.

Para conservar la batería, se puede configurar el apagado de pantalla automáticamente cuando no se está usando (entre 1 minuto y 30 minutos). Esta opción la puedes encontrar en el menú de la pantalla.

Desbloqueando la pantalla

Cuando apagas la pantalla, tendrás que desbloquearla para volver a usar el dispositivo, para hacerlo, arrastra el icono de bloqueo a lo largo de la pantalla hasta el candado.

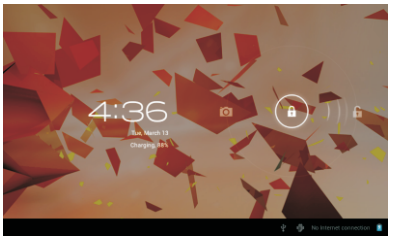

Desbloqueando la pantalla

Para abrir una aplicación, pulsa el icono de la aplicación en el menú o en la pantalla de inicio.

Pantalla de inicio:

La pantalla que se muestra a continuación sirve simplemente como ilustración. El usuario puede modificar e incrementar la lista final de aplicaciones disponibles en la tablet.

Aplicaciones

Aplicaciones preinstaladas

Algunas aplicaciones se han instalado por defecto en tu tablet. Incluyen:

Navegador web

Calculadora

Cámara y vídeos.

Correo electrónico.

Reproductor de música

Ajustes. Personalización de los parametros de la tablet.

Instalar aplicaciones

También puedes descargar e instalar aplicaciones desde el Google Play (Android Market), el navegador web u otras fuentes.

Debe configurarse el permiso de instalación de aplicaciones que provengan de fuentes distintas a Google Play (Android Market).

Esta opción se puede configurar a través de los ajustes en el menú de aplicaciones.

Conectarse a una red Wi-Fi

La barra de notificaciones de la pantalla lleva incluida un icono que indica en estado de su conexión Wi-Fi

Notificación de que se encuentra una red Wi-Fi abierta

Conectado a una red Wi-Fi (las ondas indican la potencia de la conexión).

[no aparece el icono] No hay redes Wi-Fi en el área, o el Wi-Fi del dispositivo está desactivado.

1) Enciende la conexión Wi-Fi si no está encendida todavía. Para hacerlo, ve a la pantalla principal y presiona el botón de Inicio.

2) Abre el menú de ajustes y selecciona el icono de Wi-Fi. Arrástralo a la pantalla de inicio, pulsa el icono de ajustes.

3) Abre el menú de Conexiones inalámbricas y redes. Desliza el icono hacia ON para encenderlo

Cuando la red Wi-Fi esá activada, se desplegará un menú de redes inalámbricas disponibles a través del icono Wi-Fi.

Si se detecta una red a la que te has conectado con anterioridad, el dispositivo se conectará automáticamente a ella. Si no visualizas tu red en la lista, puedes forzar al dispositivo a realizar una nueva búsqueda. Para hacerlo, entra en el menú y pulsa explorar.

Conectarse a una red Wi-Fi

Seleccionar una red inalámbrica disponible para conectarse.

En los ajustes de Wi-Fi que aparecen, pulsa la red Wi-Fi a la que desees conectarte.

Si la red inalámbrica está abierta, el dispositivo te confirmará con rapidez la conexión. Pulsa conectar para confirmar.

Si la red inalámbrica está bloqueada (como se indica a través del icono de bloqueo), la tablet indicará que es necesario introducir una contraseña u otras credenciales. Introduce la contraseña de la red inalámbrica y presiona conectar para confirmar.

Cuando te hayas conectado a una red Wi-Fi, la barra de notificaciones te indicará el nivel de señal de la red.

Otras conexiones opcionales

Conectarse a un PC para transferir archivos.

1.Conecta tu tablet al ordenador con el cable USB
Introduce el extremo pequeño del cable en la salida USB 2.0 de la Tablet y el extremo más grande en puerto USB 2.0 del ordenador.

2. Cuando el dispositivo esté conectado, desliza el icono USB y después pulsa el icono de USB conectado.

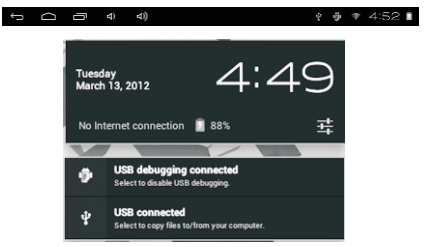

3. Montaje del Almacenamiento
Presiona el botón de USB para Almacenamiento para compartir la información del dispositivo. Cuando esté preparado, puedrás copiar archivos desde tu tablet al PC o a desde el PC a tu tablet.

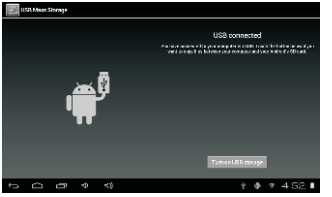

Conectar el dispositivo a la TV.

1. *Coloca el extermo pequeño del cable HDMI en el conector de la Tablet y el grande en el puerto HDMI de la televisión.*
2. *Enciende la televisión y configura el modo de puerto HDMI al que está conectada la Tablet.*

Si necesitas ayuda para configurar el modo de pantalla de la televisión, por favor consulta la guía de uso del televisor.

Si no se escucha el sonido, puede que necesites configurar las opciones HDMI de sonido de la televisión.

Especificaciones

Procesador	Boxchip A10 (Cortex A8 + Mali400)
RAM	1G DDR3
Almacenamiento	8GB (memoria interna) ranura tarjetas microSD (max.32GB)
Pantalla	9.7" TFT LCD(1024x768), Capactiva Multi-táctil
WIFI	IEEE 802.11 b/g/n
Video	Mini HDMI,type C(1080p y 720p
Audio	3.5mm entrada para auriculares
PC Interface	USB 2.0 high speed
Adicional	Micrófono frontal Cámara Frontal (0,3Mpx) Cámara Trasera (2Mpx) Altavoces 2x1w
Sistema	Android™ 4.0
Power	Batería recargable Li-poly Adaptador (DC 9V,2A)

El diseño, las especificaciones, y el manual de usuario están sujetas a cambios sin previo aviso

Por favor visita la página web www.primux.es para más información sobre el producto y actualizaciones del mismo.

PRIMUX® TECH

WiFi CERTIFIED · USB · 1080P FULL HD · FC · CE · RoHS

*Nota: La duración de la batería podrá variar dependiendo el tipo de archivo que se reproduzca, el brillo de la pantalla, volumen, colores, etc..

ENGLISH

USER'S MANUAL

Unit at a Glance

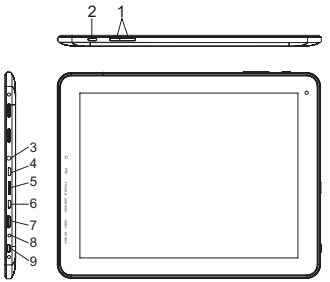

1. VOL-/VOL+
Press to decrease the volume level.
Press to increase the volume level.

2. HOME
back to home interface.

3. Headphone
Audio output connection for headphones

4.USB OTG
Connect to a USB device or a computer to transfer data (e.g. music, videos,photos, files).

5. TF card slot
Load external microSD memory cards here.

6.USB HOST
Connect to a USB device

7. HDMI
Connect to a TV or other displays.

8. DC IN 9V
Charge and power the tablet with the included power Adapter.

9. POWER
Press to turn the unit on,
or to turn the screen on and off.
Press and hold to access the Power Off menu

Getting Started
Turning the Tablet on or off

To turn the tablet on:
Press and hold the Power key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears; the tablet is now ready for use.

To turn the tablet off:
1.Press and hold the Power key until the Device Options menu appears.

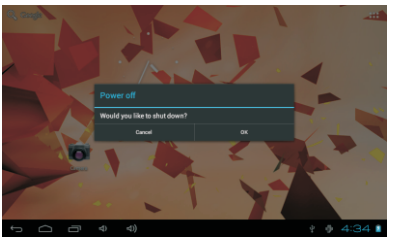

2. Touch ok the screen to turn off the tablet.

Turning the Screen On or off (Standby)

When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery power. Simply press the Power key once to turn the screen off. Press the Power key again to turn the screen back on.

To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 15 second and 30 minutes).
This Screen timeout option can be found in the Display menu.

Getting Started
Unlocking the Screen

When the screen turns off, you will have to unlock the screen,when you turn it back on. To unlock the screen, drag the lock icon across the screen towards the unlock icon.

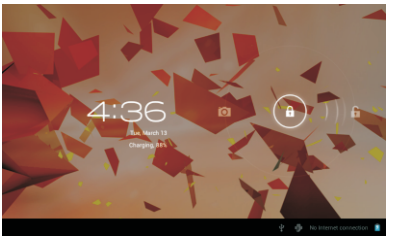

About Applications

To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher where you can tap the icon right up on the home screen to get in..

Launcher screen:

The screen shown above is for illustrative purposes only. Reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet.

About Applications
Preinstalled Applications

Some applications have been installed on your tablet for your convenience. These applications include:

Browse the web.

Perform simple mathematical operations.

Take pictures or videos with the frontfacing camera.

Check your e-mail.

Play music

Access the Settings menu to adjust the tablet's options.

Preinstalled Applications
Installing Applications

You can also download an install additional applications from the device's applications marketplace, the web browser, or other sources.

Connect to a Wi-Fi network

The Notification bar displays icons that indicate your tablet's Wi-Fi status.

Notification that an open Wi-Fi network is in range.

Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength).

[no icon] There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off.
1. Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on. To turn on Wi-Fi:
a.Go to the Home screen: Press the Home key.
b.Open the Settings menu: tap the icon right up on the home screen to get into the launcher, then touch Settings icon.
c.Open the Wireless & networks menu: Slide the icon to ON status.

When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available Wi-Fi networks.

If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect to it. If you don't see your network in the list, you can force the tablet to re-scan. To scan for networks, tap the Menu key, and then touch Scan.

2. Select an available Wi-Fi network to connect to: In the same Wi-Fi settings menu above,touch a network in the list.
If the network is open,the tablet will prompt you to confirm connection to the network. Touch Connect to confirm.
If the network is secured (as indicated by a Lock icon),the tablet will prompt you to enter a password or other credentials.Touch the Wireless password box to show the on-screen keyboard and then use it to enter the password. Touch Connect to confirm.

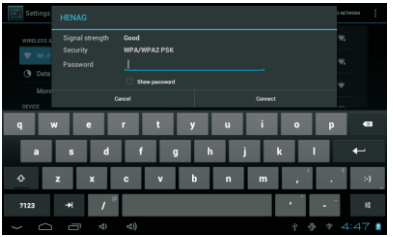

When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications bar at the the low of the screen will show a Wi-Fi signal indicator.

To learn about how to add a Wi-Fi network when it is not in range or when the router is set to obscure the network name (SSID); or to configure advanced Wi-Fi options, please refer to the manual.

Optional Connections

Connecting to a Computer

Connect the tablet to a computer to transfer files.
1.Connect your tablet to the computer.
With the included USB cable: Plug the small end of the cable into the USB 2.0 high speed connector of the tablet. Plug the large end of the cable into an available USB 2.0 high speed port on the computer.

2.When your tablet is connected, slide up the USB icon right down on the screen and then touch icon USB connected.

3.Mount the storage.
Touch button Turn on USB storage to mount the tablet's built-in storage. When it is mounted, you can copy files to or from your tablet.

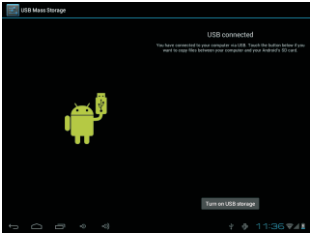

To connect the tablet to the TV:
1. Plug the small end of the HDMI cable into the mini HDMI connector on the tablet.
2. Plug the large end of the HDMI cable into the HDMI port on the TV.
3. Turn on the TV, and set its display mode to the HDMI port that the tablet is connected to.

If you need help setting the display mode of the TV, please refer to the documentation provided by the TV manufacturer. If there is no sound from the tablet on your TV, you may need to set the HDMI switch sound settings.

Specifications

Processor	Boxchip A10 (Cortex A8 + Mali400)
RAM	1G DDR3
Storage	8 GB(option) flash built-in; microSD card slot (max.32GB supported)
Display	9.7" TFT LCD(1024x768), Capactive touch screen
Wi-Fi Networking	IEEE 802.11 b/g/n
Video Output	Mini HDMI,type C(1080p and 720p supported)
Audio Output	3.5mm headphone
PC Interface	USB 2.0 high speed
Additional Features	Built-in microphone Front facing camera(0.3MP) , rear camera(2MP) 2x1W speaker
Operating System	Android™ 4.0
Power	Rechargeable Li-poly battery power Adapter(DC 9V,2A)

Please, visit www.primux.es website for more information

PRIMUX® TECH

PRIMUX
TECH